ColliHigh 是含玉醬

一. 简介

产品的自身定位为工业级产品。对于<u>-40℃</u>~+120℃范围内的温,湿度测量。

● 精度: 湿度: A 级: ±2%RH (25℃, 5…95%), 带温度补偿 B 级: ±3%RH (25℃, 5…95%), 带温度补偿

温度: 小于±0.5℃

● 模拟输出(三线)

- 2 行 8 字符液晶显示温湿度
- 内置按键零点修正功能,量程按键修改功能
- 探头工作温度区限 -40…+120℃
- 可选通讯接口
- 探头具有防结露功能,
- 响应时间快
- 多种安装形式可选:一体壁挂式、管道安装和分体壁挂式,可选配安装螺纹和法兰。
- 探头外加专业的过滤器,大大提高使用寿命

二. 应用场合

广泛用于室外测温、 通讯机房、智能楼宇、地铁、商场、图书馆、过程控制等。特别用于需要高精度和高温的测量场合。特别针对高温,防尘,防水要求的工业应用场合。

三. 技术参数

供电 24VDC (±10%)					
12.5	24VDC ($\pm 10\%$)				
量程	0~100%				
温度 -40+120℃;	-40+120°C;				
B级 精度 湿度 ±3%(25℃,5~95%R	$\pm 3\% (25\%, 5^{\circ}95\%RH)$				
温度 ±0.5℃	±0.5℃				
A级 精度 湿度 ±2%(25℃,5~95%R	RH)				
温度 ±0.5℃					
电路工作温度 -20~+60℃	-20 [~] +60°C				
探头工作温度 -40 [~] +120℃	-40 [~] +120 °C				
长期稳定性 湿度 <1%/年					
温度 <0.1℃/年	<0.1℃/年				
响应时间 湿度 小于 4 秒	小于4秒				
温度 小于 15 秒					
输出信号 电流输出型 三线 4~20mA, 0~1	OmA				
电压输出型 三线 0~5VDC, 0~1	三线 0~5VDC, 0~10VDC				
网络输出型 RS485/232	RS485/232				
继电器输出型 温度高,低报警;	温度高,低报警;湿度高,低报警				
负载能力 电流输出型 小于 500 欧姆					
电压输出型 大于 3K 欧姆	大于 3K 欧姆				

四. 洗型参考

7							
	JWSK-				温湿度变送器		
		6			6号 ABS 防护型壳体		
Ī		AC			三线制 4~20mA 电流输出(可选 0~10mA,不推荐)		
			VB		0~5V 电压输出		



ColliHigh 景會正體

	VC				0~10V 电压输出	
	W1				RS485 网络输出	
	W2				RS232 网络输出	
		W			壁挂式	
		D			管道式	
		C05			带 5 米电缆分体安装	
		C02			带 2 米电缆分体安装	Ī
		C01			带1米电缆分体安装	Ī
			D		带液晶显示(限5号壳)	
				A	精度等级为 A 级	
				В	精度等级为 B 级	

五. 接线及示意图

+24v: 红色(电源+) gnd: 黑色(电源-)

T: 黄色(温度电流输出) H: 蓝色(湿度电流输出)

485+: 白线 (rs485 的信号正) 485-: 绿线 (rs485 的信号负) TX: 白线 (rs232 的发送端) RX: 绿线 (rs485 的接收端)


六. 安装


1. 安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口,空调,暖气等设备。

2. 装高度为人体坐高或主要要求环境条件的设备高度。


七. 外形尺寸和安装示意图

1.管道式

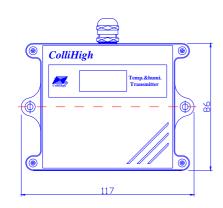

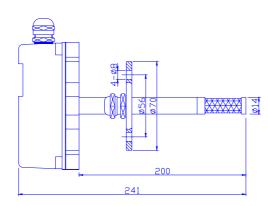


2. 壁挂式

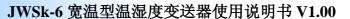



ColliHigh BOILE

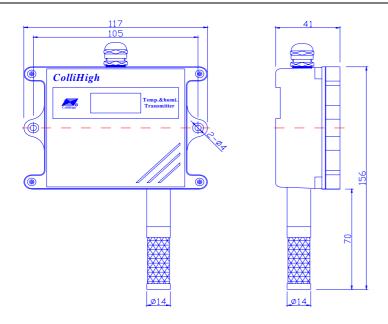


3.分体式

4. 安装螺母尺寸为 M22*1.5

八. 键盘操作

1、面板图

将外壳打开,可以看到4个按键,如图所示

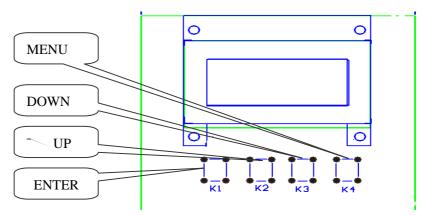

2、显示测量值

4、按键功能

● MENU: 进入键盘设定程序和退回键盘设定程序

● ▲/▼; 修改参数,按住不放,参数快数变化

● Enter: 键存储参数并继续下一项

在参数设定时会在将要修改参数的地方出现闪烁的黑框。

通过按键可以设定以下的参数



ColliHigh 景會正體

- 通讯的地址和波特率
- 温度量程


湿度量程

■ 温度修正值

湿度修正值

、键盘的操作说明

按 MENU 键 2 秒以上

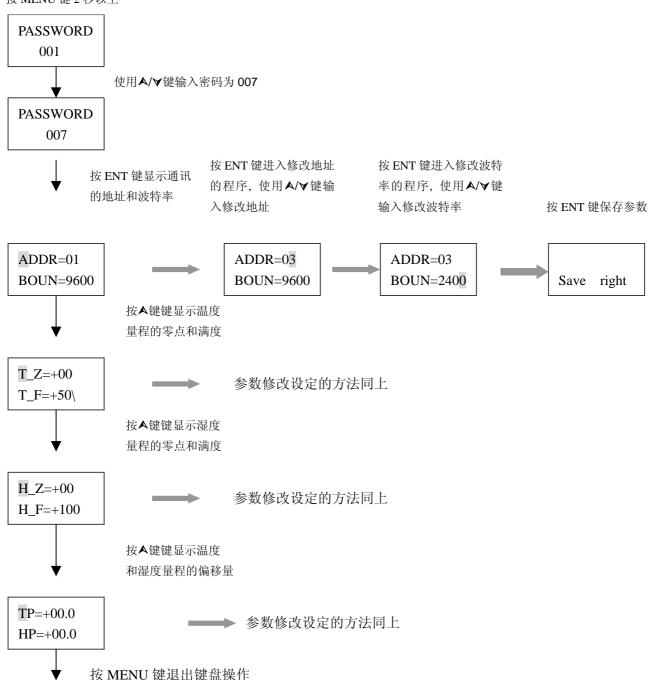

九. 注意事项

- 1、使用前请认真阅读说明书、确保接线正确:任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆伤害。
- 2、安装使用避免在易于传热且直接造成与待测区域温差地带安装,否则会造成温湿度测量不准确。
- 3、变送器验收请注意验收方式,。
- 4、防止化学试剂,油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露,结冰,高温下使用。请勿进行冷、热冲击。



ColliHigh 是會正的

5、变送器作为计量器具,检定周期为一年,请在检定后按修正值使用。

附录 1: 网络通讯协议

- 1. 通讯协议. 符合 MODBUS 标准 (16 进制方式)。
- 1.1 主机查询,变送器应答的主从方式

查询温湿度数据

地址 03 00 00 00 02 CI	CRCH CRCL
----------------------	-----------

例: 对地址位为 01 的变送器读温湿度操作为: 0103000000002C40B

应答

地	0	0	温	温	湿	湿	CRCH	CRCL
址	3	4	度Η	度L	度 H	度L		

注: CRCH 为 CRC 校验高字节, CRCL 为 CRC 校验低字节。

1.2 温湿度数据 H (高位字节) 和数据 L (低位字节) 为各自对应的当前温湿度值:

上传数据需除十,如湿度上传 16 进制 0311,对应十进制 00785,表示 78.5%。

零下温度换算, 如温度上传 16 进制 FF8C, 对应十

制为(0XFFFF-0XFF8C=0X73)115,表示-11.5℃。

- 1.3字节格式8位数据位,无校验,1位停止位,波特率1200,2400,4800,9600可以设定。
 - 例:如对地址位 01 (对应变送器 7 位拨码开关为 0000001)的变送器直接查询,在串口调试程序中进行如上通讯设置后输入:010300000002C40B 即可